


Zelmond TV

User's Manual

LED TV
(Basic)

Lifeware
2020

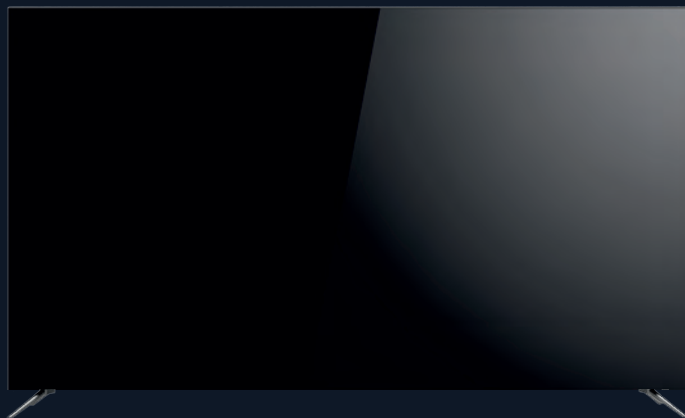



Zelmond
TV



A Fan of
Your Eyes



Contents

Safety instructions -----	2
Accessories -----	4
Controls and connections -----	5
Front view -----	5
Rear View -----	5
System Connections -----	5
Connecting to Power Supply -----	6
Connection to External AV Signal Source -----	6
Connecting to External AV Signal Source(Y/Pb/Pr) -----	6
Connecting to External AV Signal Source (HDMI) -----	6
Connecting to TV-Signal Input -----	6
TV OPERATION AND SYSTEM SETUP -----	7
Automatic Start Up -----	7
Automatic Setting -----	8
Input Source Selection -----	9
Main Menu -----	9
Picture Menu -----	10
Picture Mode -----	10
Set Up -----	11
Audio Description -----	12
Channel Set Up -----	18
Channel Edit -----	13
Manual ATV Set Up -----	14
Manual DTV Set Up -----	14
Manual Setting -----	15
Applications -----	15
Menu Language -----	15
System Lock -----	16
Hotel Mode -----	16
Pin Changing -----	16
CEC -----	17
Media -----	20
Photo -----	20
Music -----	21
Troubleshooting -----	22

Read this guide carefully and keep it for future reference

Welcome

Congratulations! You now own one of the most state of the art and technologically advanced high definition Television products available. In order to make set-up as easy as possible, we would like to familiarize you with the features and functions of this special product. Please read this user's manual carefully and thoroughly and keep in a safe place for future reference.

We thank you for your business and hope you enjoy this product.



Safety instructions

FCC NOTICE

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in home environment as well as in a commercial, industrial or business environment.

This equipment can generate, use and radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit's different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Changes not expressly approved by the party for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Connecting of peripherals requires the use of grounded shielded signal cables.



CAUTION:

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK:

- DO NOT REMOVE COVER (OR BACK);
- NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE;
- REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL

RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.



CAUTION:

TO PREVENT DAPICTURE WHICH MAY RESULT IN FIRE OR SHOCK HAZARD

- DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.
- SHOCK HAZARD, DO NOT OPEN.



CAUTION:

These servicing instructions are use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instruction unless you are qualified to do so.



CAUTION:

The stand intended for use only with this TV. Use with other apparatus is capable of resulting in instability causing possible injury.



This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsurable "dangerous Voltage" within the Product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING

Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

- This is Class B product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.
- To reduce the risk of re and electric shock, do not expose this product to rain moisture.

Important Safety Precautions

Always be careful when using your television. To reduce the risk of electrical shocks, and other injuries, keep these safety precautions in mind when installing, using, and maintaining your Television.

- Read these instructions and keep them in a safe place.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.

Do not use this apparatus near water.

Do not block any of the ventilation openings.

Install it in accordance with the manufacturer's instructions.

Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the Television.

Only use the attachments/accessories specified by the manufacturer. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the Television. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. Unplug this Television during lightning storms or when unused for long periods of time. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the Television has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the unit, the Television has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped. Clean only with a lint free cloth.




Accessories



User's Manual



Remote Control



2 AAA Batteries

Controls and connections



Front view/side view



1. **SOURCE:** Display the input source list
2. **MENU:** Display the main OSD menu
3. **CH-:** Move to the lower programmer
4. **CH+:** Move to the upper programmer
5. **VOL-:** Decrease the volume level
6. **VOL+:** Increase the volume level
7. **POWER:** Turn the TV On or OFF

ON is indicated by BLUE LED
OFF (Stand by) is indicated by RED LED

Rear View

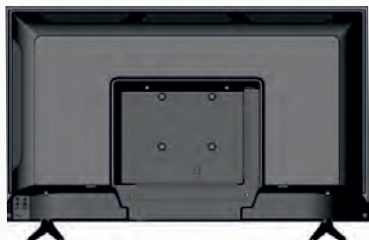

1. HDMI Input Jack

Connecting for HDMI signal.

2. VGA input Jack

Connected to the VGA output jack on a personal computer.

3. PC Audio Input Jack

Connected to the audio output jack on a personal computer.

4. Y/Pb/Pr Input Jacks

Connecting for the Y/Pb/Pr Input in component mode.

5. AV Input Jacks

Connecting for AV signal input in composite mode.

6. Antenna Input Jack

Connected to external antenna to receive the ATV/DTV program in ATV/DTV mode.

7. Headphone Jack

Connecting for headphone.

8. USB HOST

Connecting for USB device.

9. Coax OUT


System Connections

Do not connect the power cord until all other connections have been made.

Ensure that you observe the color cord when connecting audio and video cables.

Connecting to Power Supply

1. Connect the power cord correctly as shown.
2. Press the **POWER** switch of your LCD TV to switch on the LCD TV. The power indicator on the front panel lights up in Green.

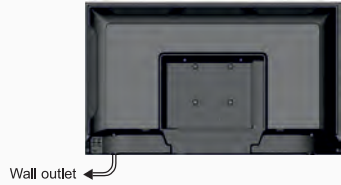

Connection to External AV Signal Source

Use the audio and video cable to connect the input jacks on the rear panel of the unit to the external AV signal source.

Connect the unit and the external AV signal source to the respective jacks with the S-Video cable. Ensure that you observe the color cord when connecting audio and video cables.

After connection, turn on the power of the unit and the external AV signal source. Press **SOURCE** then direction buttons to select AV mode, and then press the **ENTER** button to confirm.



The L/R audio input jacks can be used in the both Composite modes.

Connecting to External AV Signal Source(Y/Pb/Pr)


Use the audio and video cables to connect the Y/Pb/Pr Input jacks on the rear panel of the unit to the external AV signal source.

After connection, turn on the power of the unit and the external AV signal source and use the **SOURCE** and the direction buttons to select HDMI mode, and then press the **ENTER** button to confirm. HDMI provides both audio and video signals and typically provides superior picture quality to component or composite.

Connecting to External AV Signal Source (HDMI)

Follow the figure below to connect an HDMI signal source to the HDMI jack on the rear panel of the unit.


After connection, turn on the power of the unit and the external AV signal source and use the **SOURCE** and the direction buttons to select HDMI mode, and then press the **ENTER** button to confirm.

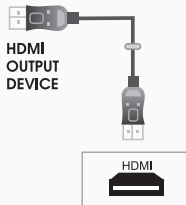

HDMI provides both audio and video signals and typically provides superior image quality to component or composite.

Connecting to TV-Signal Input

Connect the TV signal cable (such as the antenna cable) to the antenna input jack on the back of the device so you can receive TV programs.

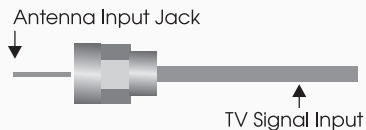

After connecting, turn on the machine. Then press the **SOURCE** button to select ATV or DTV and launch the program selection.

TV OPERATION AND SYSTEM SETUP

Automatic startup

When you turn on your TV for the first time, you can see the following menu that guides you through some simple settings.

1. Language

The user can select Language button by pressing ◀/▶



Press the ENTER button to enter the next page.

2. Country

The user can select Country button by pressing ◀/▶



And then press the ENTER button to enter the next screen.

3. Location


Press ▼/▲ button to select Location Press ENTER button to enter and then press ENTER button to change the Home/Store selection Press EXIT button to return pre. menu.



And then press the ENTER button to enter the next screen.

4. Subtitle settings and audio language

For language selection, press ◀/▶ and by pressing ◀/▶ select the options.

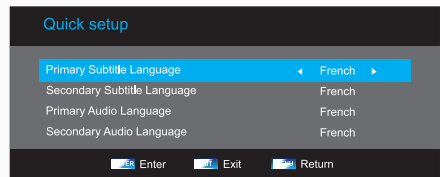



The user can select primary or secondary language and primary or secondary audio language in these options.

And then press the ENTER button to enter the next window

5. Automatic setting


You can select ◀/▶ of setting by pressing the button: DTV / ATV / DTV & ATV.

If you set up DTV with cable, you can follow the menu to search for the channel.

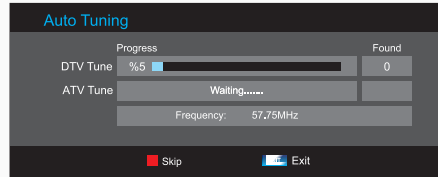

Scan type

The user can select the type of scan by pressing the button: **Full Scan / Network Search**.

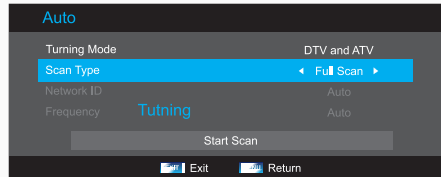

Frequency


This option is only active on network search.

The user can adjust the frequency by pressing the numbered keys or use the automatic frequency search.


Input source selection

To enter the input source, press the ENTER button.
Press the button to select the input source you want to watch.

To display the input source list, press the SOURCE button.

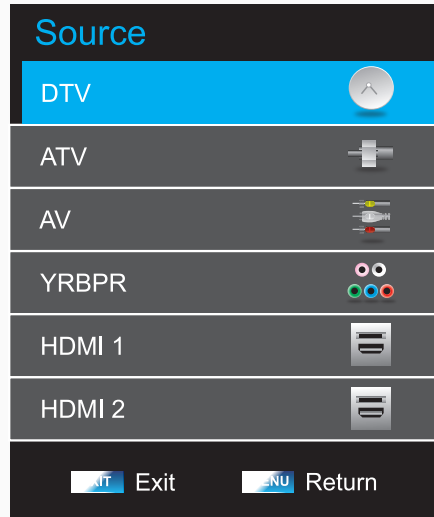

Main menu

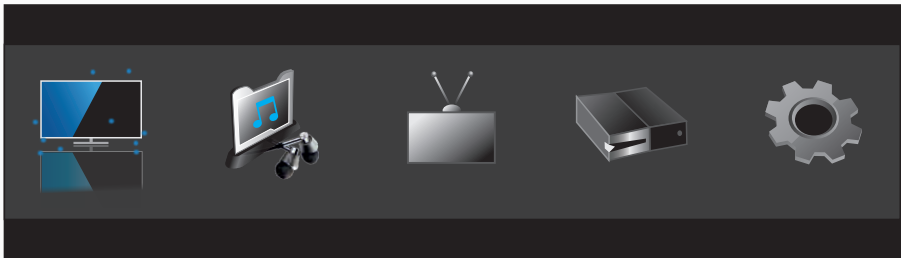

- Press MENU button to display the MAIN OSD MENU;

- Press ▼/▲ button to select the MENU you want;

- Press ENTER button or ► button to enter the sub menu, and press ◀ button to return back to the previous menu.

Press ▼/▲ button to select the option and then press ENTER button or ► button to enter the submenu, press ◀/▶ button to adjust the value or press ◀/▶ button to select in the sub menu;


- You can press EXIT button to save and return back to the previous menu, and press EXIT button to exit the main menu.

Picture menu

To select the Picture in the main menu button, then press Enter to enter.

Press the MENU button to display the main menu


1. Press and hold to select the option you want to set in the image menu. Enter, press the ENTER button or the button.
2. Press the button to adjust, and to select. To select a menu Alternatively, press the ENTER button.
3. When set up, press the ENTER button to save and return to the previous menu and the Photo button to exit the main menu.

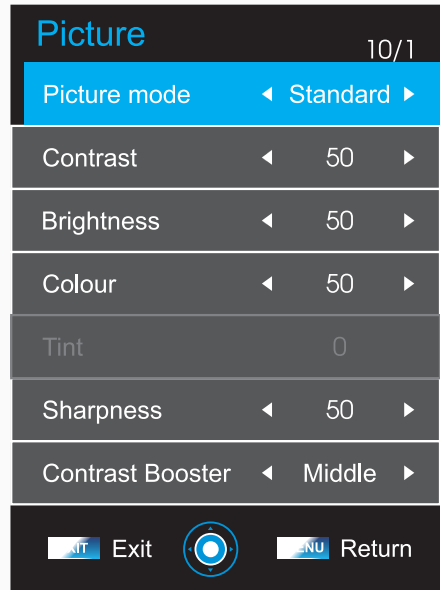

Picture Mode

Press ▼/▲ button to select Picture Mode, then press ENTER button to enter. (Available Picture Mode: Standard, Dynamic, Mild, User) You only can adjust the value of brightness, contrast, sharpness, color, when the picture is in User mode.

TIPS: You can press P-MODE button on the remote control again and again to change the picture mode directly.

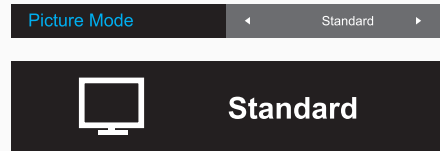

Contrast

Press the button ▼/▲ to select the contrast, press the ENTER button to enter and the button to adjust. Then, to return to the previous menu, press the MENU button.

Brightness

Press ▼/▲ the button for brightness selection, press the ENTER button to enter and the button to ◀/▶ to setting. Then, to return to the previous menu, press the MENU button.

Press the button to select the contrast enhancer, press the ENTER button to enter, and the button to adjust. Then, to go back to the previous menu, press the button Press MENU.

Color

Press the button to select a color, press the ENTER button to enter and press the button to adjust. Then, to return directly to the previous menu, press the MENU button. Press the button to select the color layer, press the ENTER button to enter and the button to adjust. Then, to return to the previous menu, press the MENU button.

DNR

Press ▼/▲ button to select DNR, and then press ENTER button to enter and ◀/▶ button to select 0, Low, Middle, High.

Setup

1. Press ▼/▲ button to select the option that you want to adjust in the Sound menu, then press **ENTER** button to enter.
2. press ◀/▶ button to adjust or press ▼/▲ to select, and press **ENTER** button to select submenu.
3. After finishing your adjustment, Press MENU button to save and return back to the previous menu, or press EXIT button to exit the entire menu.

Sound mode

Press ▼/▲ button to select Sound mode, and then press ENTER button to confirm (Available Sound mode: Standard, Movie, Music, User). You can adjust the value of bass and treble, when the sound is in User mode.

TIPS: You can press S-MODE button on the remote control to change the Sound Mode directly.



Standard

Colour Temperature

Press ▼/▲ button to select Colour Temperature, then press ENTER button to enter and ◀/▶ button to select Standard, Cool, Warm.



Auto

Aspect Ratio

Press ▼/▲ button to select Aspect Ratio, then press ENTER button to enter and press ◀/▶ button to adjust. Then press EXIT button to return back the previous menu directly.

Sound

8/1

Sound mode ◀ Standard ▶

Bass ◂ ◃

Treble ◂ ◃

Balance ◀ ◂ ◃ ▶

Surround off

AVL ◀ off ▶

Digital Audio Output PCM

EXIT

Exit



MENU

Return

Balance

Press ▼/▲ button to select Balance, then press ◀/▶ button to adjust.
Then press EXIT button to return back the previous menu directly.

AVL

Press ▼/▲ button to select AVL, then press ENTER button to adjust.
Then press EXIT button to return back the previous menu directly.


Digital Audio output

Press ▼/▲ button to select SPDIF Output, then press ENTER button to confirm (Available SPDIF modes: AUTO, PCM, OFF).
Then press ENTER button or ▶ button to enter and press ◀/▶ button to adjust, then press EXIT button to return back the previous menu directly.

Audio Description

Press ▼/▲ button to select Audio Description then press ENTER button to adjust (Available AD ON/OFF) When you select AD ON, you can press ◀/▶ button to adjust Mixing Level.

Then press ENTER or the button ▶ to enter and press the button ◀/▶ to adjust, then press the MENU button to return to the previous menu.

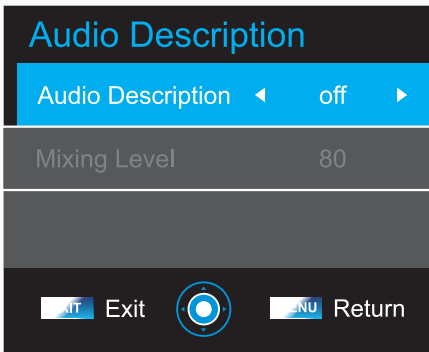

Bass sound


Press the button to select the bass key, the ENTER button or the button to enter, and the button to adjust. The setting can only be done in user mode. To return to the previous menu directly, press the MENU button.
Press the button to select the following sound, press the ENTER button to enter and the button to adjust. The setting can only be done in user mode. To return to the previous menu, press the MENU button.

Surround sound

Press the button ▼/▲ to select the surround sound, press the ENTER button to enter and the button to switch ON or OFF.

Channel Setup


Press MENU button to display the main menu. Press ▼/▲ button to select Channel Setup in the main menu, then press ENTER to enter.

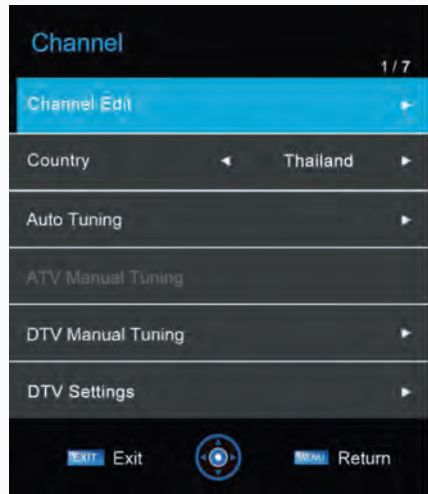

1. Press ▼/▲ button to select the option that you want to adjust in the Channel Setup menu, then press ENTER to enter.
2. After finishing your adjustment, press EXIT button to save and return back to the previous menu and press EXIT button to exit the entire menu.
3. When set up, press the MENU button to save and return to the previous menu and press the MENU button to exit the entire menu.

Channel Edit

Press ▼/▲ button to select channel Edit, and then press ENTER button to enter. You can use the Four Color keys to do Delete/Skip/Swap/Lock function, and press Fav. Key to set Fav. channel. The menu will appear as follows:

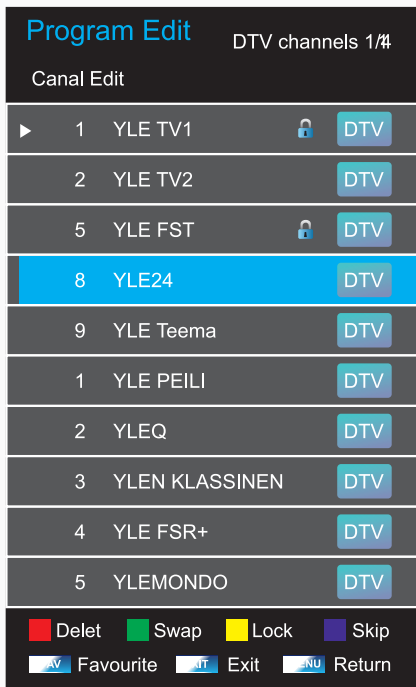


Main key description


- Press the +/- CH button to switch the page.
- Press the FAV button to adjust the channel preferences.
- Press the blue button to jump to the selected channel.
- Press the yellow button to lock the channel.
- Press the green button to scroll down the channels.
- Press the red button to delete the selected channel.

Country

Press ▼/▲ button to select Country, and then press ENTER button to confirm. Press the button to select Auto Setup and then the ENTER button to enter. When the system lock is on, please enter the PIN code to exit the lock. Press the button to select the DTV type and then press the button to select it; Available DTV Types: Cable, Ground Connection.

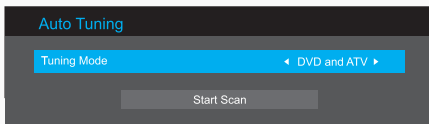

Open the automatic search page and press the ENTER button to start the scan.

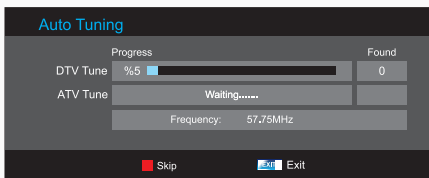

Manual ATV Setting

To select manual adjustment, press the ATV button and then press ENTER to start scanning

ATV Manual Tuning

Channel	No Channel Found
Colour System	PAL
Sound System	BG
Search	43.25MHz

Exit Start Scan Return

Manual DTV Setup

Press the DTV button to select manual adjustment, then press ENTER to start scanning


DTV Manual Tuning

Signal Strength	WEAK	AVERAGE	STRONG
Quality	SCANNING		
Channel	A		
Frequency	45.000MHz		
Bandwidth	7MHz		
Modulation	Auto		
Symbol Rate	Auto		

Start Scan

Manual settings


To select the setting, press the DTV button and then press the **ENTER** button to enter the sub menu. The user can select local time, DST, LCN sub and header settings on these options.

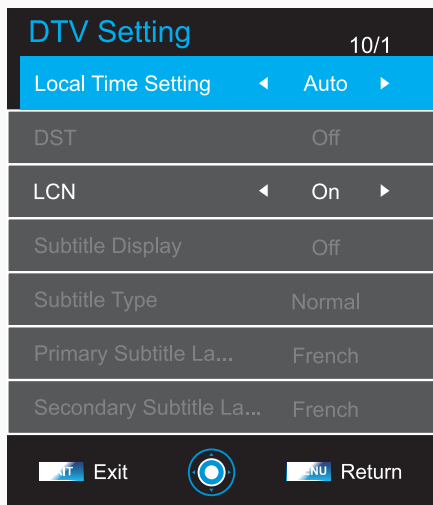

Menu language


To select the menu language, press ▼/▲ and then press the **ENTER** or ENTER button to enter the submenu, then press the **ENTER** or **ENTER** button to confirm.

To select computer settings, press and then press the **ENTER** button or to enter the sub menu, and then press the Select button and the **ENTER** or button to confirm when the computer signal is connected.

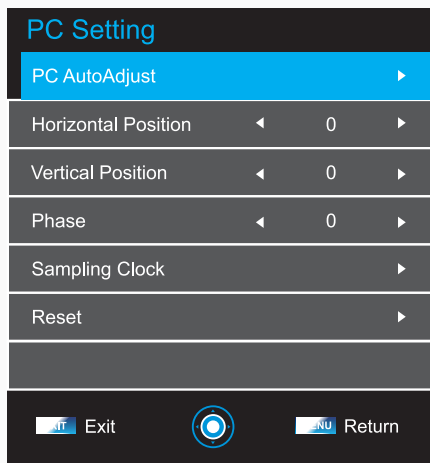

Applications

1. Press **ENTER** to select the speeds you want to set in their menu.
2. Press the button to setup.
3. After setting, press the **MENU** button to save and return to the previous menu, and press the **MENU** button to exit the entire menu

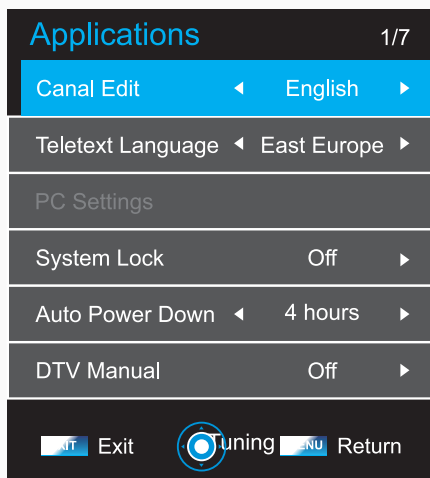

System Lock

Press ENTER key to enter the sub-menu, you will see a graphic as follows:

Enter the default PIN "0000", will enter the Parental controls menu.

Press EXIT button to return pre. menu.

Parental controls

Press ▼/▲ button to select the ON/OFF, RATING/Change PIN item and Press ENTER button to confirm.

Key Lock

To select the key lock, press ▼/▲ and then press the ENTER button to enter and the button to select On or OFF.

PIN changing

Press the Change PIN button to select and to enter and the Change PIN Code menu will appear as follows:




then press the **ENTER** button.

Enter the old password in the section "Old Password" (enter) If the old password is not correct, the allowed password will not be changed).

Enter the new password in the "New Password" section. Enter the new password again in the section "Confirm New Password". Confirm the new password, If the new password and Confirm the new password are the same, a menu that has been successfully upgraded will appear for a few seconds, otherwise the menu will display a password mismatch.

Hotel Mode

Press the button to select hotel mode and then press **ENTER** to enter the sub menu to display as follows:

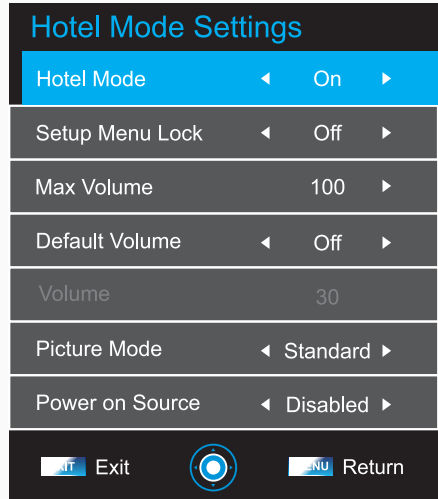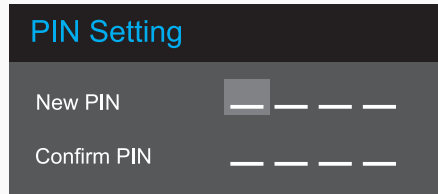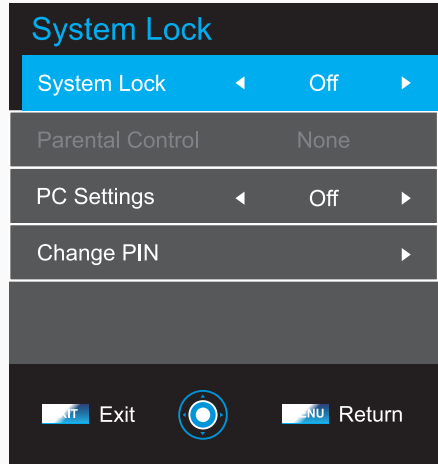


CEC

Press the button to select CEC and then press the button to select On or OFF.

Setup

Press **ENTER** key to enter the sub-menu, Press **▼/▲** button to select HDMI Control /Device auto power o/TV auto power on/ARC enable item and then press **ENTER** button to change Press **EXIT** button to return to pre. menu.

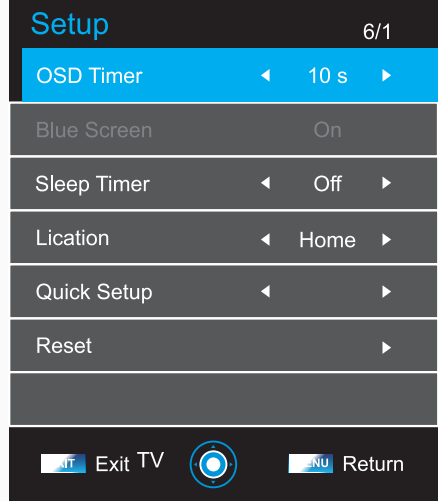

OSD Timer (OSD display time)

Press **▼/▲** button to select OSD Timer.

Press **ENTER** button to enter.

Press **▼/▲** to select 0/10s/20s/30s/40s/50s/60s items and then press **ENTER** button to confirm. Press **EXIT** button to return to pre. menu.

Sleep Timer (power o time)

Press **▼/▲** button to select Sleep Timer

Press **ENTER** button to enter

Press **▼/▲** to select 0/03:00/02:00/01:30/01:00/00:30/00:15 items and then press **ENTER** button to confirm. Press **EXIT** button to return pre. menu.

Blue Screen

Press **▼/▲** button to select Blue Screen Press **ENTER** button to enter and then press **ENTER** button to change the ON/OFF selection.

Press **EXIT** button to return pre. menu.

Location

Press ▼/▲ button to select Location

Press ENTER button to enter and then press ENTER button to change the Home/Store selection Press EXIT button to return pre. menu.

Quick startup

Press ENTER to enter ▼/▲ the submenu to select a quick startup, and then press Enter to enter the sub menu, if there is a lock, enter the password, and then you can quickly adjust some settings to the TV as follows.

TV re-setup

To make a quick selection, press and then press the ENTER button to enter the sub menu, if there is a lock, enter the password and then you can quickly reset some factory settings

Time changing

1. At source, you can start DTV switching by pressing the PLAY / PAUSE key while playing the program. Before doing so, you need to make sure that the USB device is inserted and that the check and startup is done.


If you press the "PLAY / PAUSE" key when the USB storage device is not inserted, the following window will appear immediately,



No Disc

The following window will appear if you press the "PLAY / PAUSE" button during device checking and startup.

If you press the PLAY / PAUSE button during check-in and startup, the screen will black out for two seconds. When the TV is switching time, the time switch menu appears.

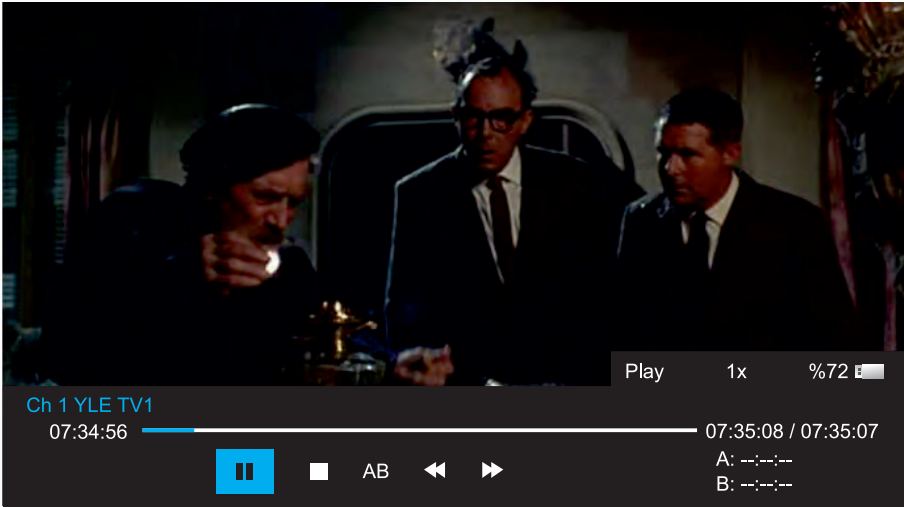

After starting the time shift, you can select the following options:

PLAY / PAUSE / STOP / AB / FF / FR / PRVE / NEXT You can see their details in the time menu.

PLAY / PAUSE: You can select playback mode as short play / pause.

STOP: You can stop recording. The check-in menu appears to stop recording.


AB: You can select two points to play back the recorded le from A to B.

FF / FR: You can set the FF / FR playback mode.

PRVE / NEXT: You can adjust the playback 2 seconds before or after.

2. After recording begins, you can press the PLAY / FF / FR / PRVE / NEXT button on the remote control and play back the recorded le with PLAY / PAUSE / AB / FF / FR / PRVE / NEXT / Stop.

3. You can press the "STOP" key to jump from the program broadcast and press STOP again to stop the time change after Confirmation.

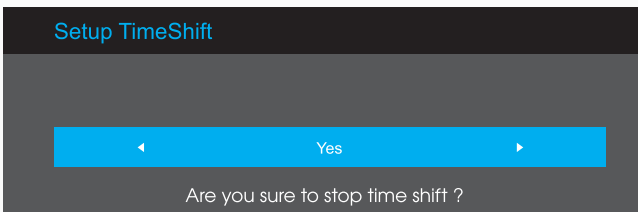


Note: The timeout function stops when there is no more space on the USB storage device Not left

Media


Tip Before running the menu, insert the MEDIA USB device or memory card, and then press the button Press SOURCE to adjust the media source. Press the ENTER button ▼/▲ to select MEDIA in the source menu, then press ENTER. You can also press the MEDIA button on the remote control.

1. Press ENTER or the ENTER button to select the speeds you want to set in the MEDIA menu.
2. After setting, press ▼/▲ the MENU button to save and return to the previous menu and press the MENU button to exit the entire menu.
3. Press the button to adjust, and to select.

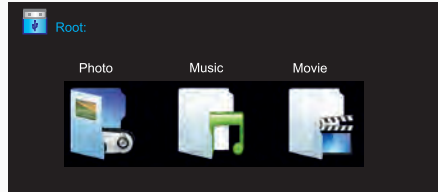


Photo

Press **PHOTO** to select **PHOTO** in the main menu, then press **ENTER** to return to the previous menu.

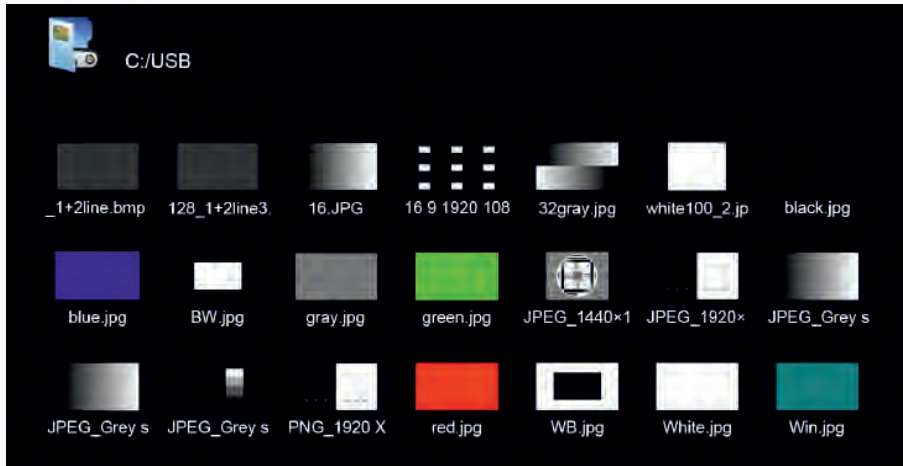

You can view the photo information displayed after pressing the INFO button. Then press the button to display or pause briefly to see the display status in the correct state. Then press the or button to confirm the image.

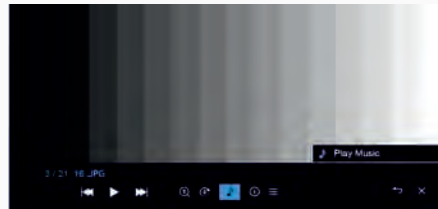


If you would like to set up other functions, please press the **MENU** button.

Press **MOVIE** to select MOVIE in the main menu button, then press **ENTER** to enter

Press the **EXIT** button to return to the previous menu. Press the button **▼/▲**

to select the buttons you want to see. Press the **ENTER** button to select the subfolders

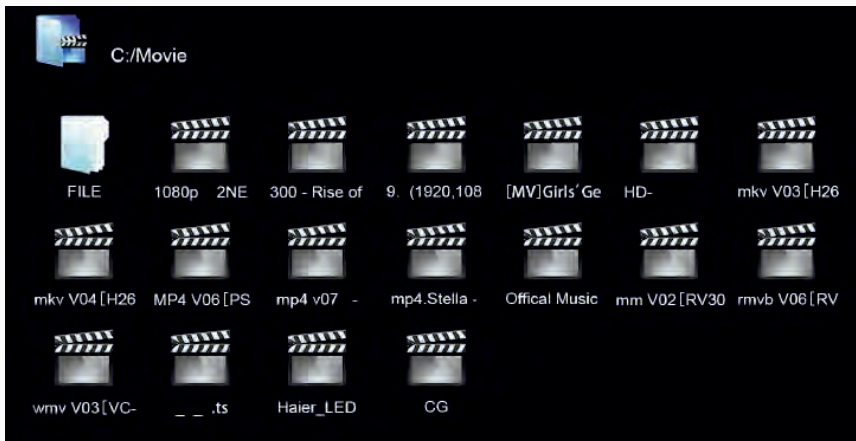

Press the **ENTER** button or the button to display. Press the button or exit to stop the display.

Press the button to return to the previous screen.


You can spin media information in seconds or after pressing a button See INFO.

Music

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.

Press **◀/▶** button to select Music in the main menu, and then press **ENTER** button to enter.

Press **EXIT** button to return back to the previous menu.

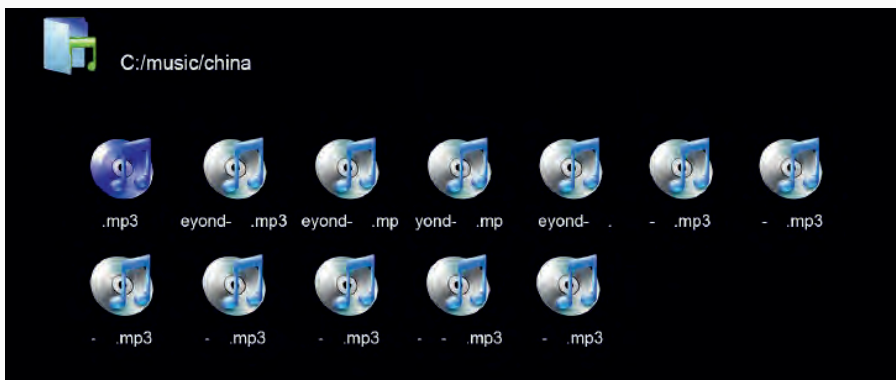

Press **▼/▲** button to select the song you want to listen, and then press **ENTER** or **▶||** or **▶** button to play.

Press **◀** button to return back to the previous menu.

You can see the information of the current playing song at the left of the menu.

7. Troubleshooting

Carry out the problem-solving measures described in the following section before contacting customer support. Turn off the device immediately as soon as you suspect a malfunction and unplug the power plug. Do not attempt to repair the device yourself.

Symptom	Check Item
LCD screen stays Dark	Make sure the unit is turned on and the connections are correct. Make sure the power adapter is correctly connected.
There is no sound	Make sure the system connection is correct. Make sure the power of speaker is turned on.
There is no picture or picture move up and down unsteady	Check if the connections with the external AV signal source are correct. Correctly set the items in the picture menu. Check if the video type input signal is not corresponding to the unit. Make sure the unit is turned on and in correct video type.
The remote control does not work.	Make sure there are no obstructions between the remote control and the unit. Make sure the remote control is pointing at the unit. Make sure the batteries are inserted or the polarity is correct. Make sure the batteries are not weak. Replace the weak battery.

Other Notes:



Static or other external interfere may cause the player to behave abnormally. In this occurs, unplug the power-supply cord from the outlet and plug it in again to reset the player. If the problems persist, then please disconnect the power and consult a qualified technician.

For more information, instructions and help,
please contact Zelmmond Care Center.

www.zelmond.com



Zelmond
Lifeware

زلموند

لوازم زندگی



تلویزیون زلموند
وفادار به زیبایی‌ها



TV
&MORE

عیب‌یابی

در صورتی که دستگاه دچار مشکل شد، معیارهای حل مسائلی که در بخش زیر ارائه شده را به کار ببندید. به محض این که متوجه کارکرد غیرعادی شدید، دستگاه را خاموش کنید و آن را از برق بکشید. تلاش نکنید خودتان دستگاه را تعمیر نمایید.

مواردی که باید بررسی شوند	علائم
<ul style="list-style-type: none"> - مطمئن شوید دستگاه روشن است و اتصالات صحیح می باشند. - مطمئن شوید که آداپتور برق به درستی وصل شده باشد. 	صفحه LCD تاریک می ماند.
<ul style="list-style-type: none"> - مطمئن شوید اتصالات دستگاه صحیح هستند. - مطمئن شوید بلندگو روشن باشد. 	صدایی وجود ندارد.
<ul style="list-style-type: none"> - چک کنید آیا اتصالات منبع بیرونی سیگنال AV صحیح هستند یا نه. - گزینه‌های منوی تصویر را به درستی تنظیم کنید. - چک کنید آیا سیگنال ورودی ویدیو منطبق با دستگاه می باشد یا نه. - مطمئن شوید دستگاه روشن است و دارای نوع ویدیوی صحیح است. 	تصویری وجود ندارد یا تصویر پرش دارد.
<ul style="list-style-type: none"> - مطمئن شوید مانعی بین کنترل از راه دور و دستگاه وجود نداشته باشد. - مطمئن شوید که کنترل از راه دور به طرف دستگاه گرفته شده باشد. - مطمئن شوید که باتری ها وارد شده باشند و جهت قطب های آنها صحیح باشد. - مطمئن شوید باتری ها ضعیف نشده باشند. - باتر یهای ضعیف را عوض کنید. 	دستگاه کنترل از راه دور کار نمی کند.
<p>اختلالات ایستا یا غیره بیرونی می توانند باعث شوند دستگاه، عملکردی غیرنرمال داشته باشد. اگر چنین اتفاقی رخ داد، دستگاه را از پریز بکشید و دوباره آن را وصل کنید تا دستگاه بازتنظیم شود. اگر مشکل همچنان ادامه داشت، لطفاً برق را قطع کنید و با یک تکنسین مجرب مشورت نمایید.</p>	

نکته: کلیه تصاویر به صورت شماتیک بوده و ممکن است در محصولات خریداری شده متفاوت باشند.



برای دریافت راهنمایی و اطلاعات بیشتر،
با مرکز پشتیبانی زلموند تماس بگیرید:

www.zelmond.com


فیلم

برای انتخاب MOVIE در منوی اصلی دکمه **▶/▶** و سپس برای ورود، دکمه **ENTER** را فشار دهید.

برای بازگشت به منوی قبل، دکمه **EXIT** را فشار دهید.

دکمه **▲/▼** را برای انتخاب پوشه ای که می خواهید ببینید فشار دهید.

دکمه **ENTER** را برای انتخاب پوشه های فرعی فشار دهید.

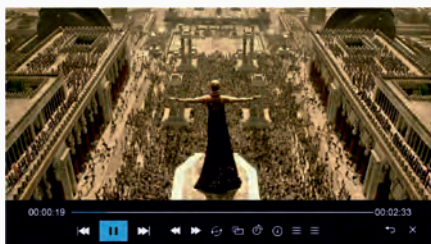

دکمه **ENTER** یا دکمه **▶▶** را برای نمایش فشار دهید.

دکمه **■** یا خروج را برای توقف نمایش فشار دهید.

دکمه **◀** را برای بازگشت به صفحه قبل فشار دهید.

می توانید اطلاعات رسانه ای در حال پخش را در چند ثانیه نخست یا پس از فشار دادن دکمه **INFO** ببینید.

اگر می خواهید سایر کارکردها را تنظیم کنید، دکمه **MENU** را فشار دهید.



موسیقی

برای انتخاب MUSIC در منوی اصلی دکمه **▶/▶** و سپس برای ورود، دکمه **ENTER** را فشار دهید.

برای بازگشت به منوی قبل، دکمه **EXIT** را فشار دهید.

دکمه **▲/▼** را برای انتخاب موسیقی که می خواهید گوش کنید فشار دهید و سپس دکمه **ENTER** یا **▶▶** را برای پخش فشار دهید.

برای بازگشت به منوی قبل، دکمه **◀** را فشار دهید.

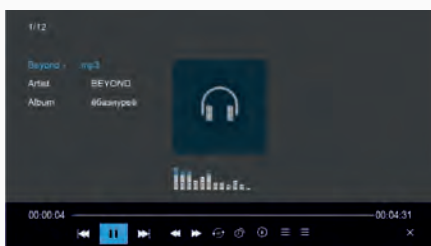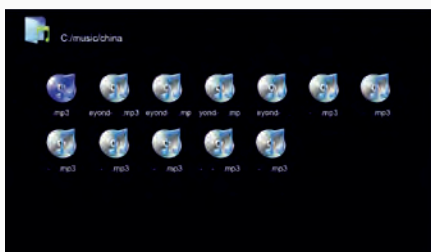


شما می توانید اطلاعات ترانه در حال پخش را در سمت چپ منو مشاهده کنید.

اگر می خواهید سایر کارکردها را تنظیم کنید، دکمه **MENU** را فشار دهید.

۲. پس از آغاز تغییر زمان، می توانید گزینه های مربوطه را انتخاب کنید. شما می توانید جزئیات اطلاعات آنها را در منوی تغییر زمان ببینید. PLAY/PAUSE: می توانید حالت پخش را به صورت پخش/توقف کوتاه انتخاب کنید.
 STOP: شما می توانید ضبط را متوقف کنید. منوی چک کردن نمایان می شود تا ضبط را متوقف کنید.
 AB: می توانید دو نقطه را برای پخش فایل ضبط شده از A تا B انتخاب کنید.
 FF/FR: می توانید حالت پخش FF/FR را تنظیم کنید.
 PRVE/NEXT: می توانید پخش ۳۰ ثانیه قبل یا بعد فایل را تنظیم کنید.

۳. پس از آغاز ضبط، می توانید دکمه ▲/▼ را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید و فایل ضبط شده را با ▲/▼ پخش کنید.


۴. می توانید کلید «STOP» را برای پریدن از پخش برنامه فشار دهید و برای توقف تغییر زمان پس از تأیید، یک بار دیگر کلید STOP را فشار دهید.



نکته: کارکرد تغییر زمان هنگامی متوقف می شود که دیگر فضایی در دستگاه ذخیره USB باقی نمانده باشد.

بهره برداری از رسانه

نکته قبل از اجرای منوی MEDIA، دستگاه USB یا کارت حافظه را وارد کنید و سپس دکمه SOURCE را برای تنظیم منبع رسانه فشار دهید. برای انتخاب MEDIA در منوی منبع دکمه ▲/▼ و سپس برای ورود، دکمه ENTER یا ► را فشار دهید. می توانید با فشار دادن دکمه MEDIA بر روی دستگاه کنترل از راه دور نیز وارد MEDIA شوید.

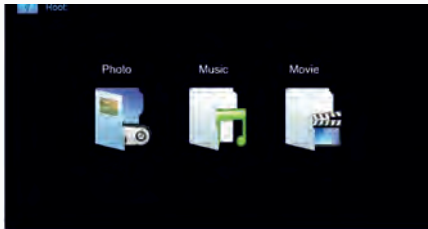

۱. برای انتخاب گزینه ای که می خواهید در منوی MEDIA تنظیم کنید، دکمه ▲/▼ و برای ورود، دکمه ENTER یا ► را فشار دهید.
۲. برای تنظیم، دکمه ◀/► و برای انتخاب، دکمه ▲/▼ را فشار دهید.
۳. پس از پایان تنظیم، دکمه MENU را برای ذخیره و بازگشت به منوی قبلی و دکمه EXIT را برای خروج از کل منو فشار دهید.


عکس

برای انتخاب PHOTO در منوی اصلی دکمه ▲/▼ و سپس برای ورود، دکمه ENTER را فشار دهید.
 برای بازگشت به منوی قبل، دکمه EXIT را فشار دهید.
 دکمه ▲/▼ را برای انتخاب عکس و دکمه ENTER یا ► را برای مشاهده فشار دهید.



شما می توانید اطلاعات عکس در حال نمایش را پس از فشار دادن دکمه INFO ببینید. سپس دکمه ► را برای نمایش یا توقف کوتاه فشار دهید تا بتوانید وضعیت نمایش را در حالت درست ببینید. سپس دکمه ▲/▼ یا ◀/► را برای تأیید تصویر فشار دهید.

اگر می خواهید سایر کارکردها را تنظیم کنید، دکمه MENU را فشار دهید.

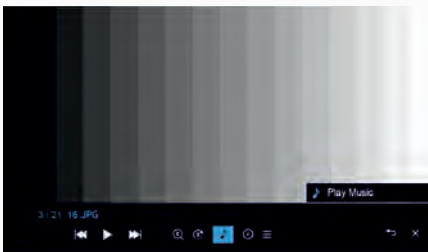

راه‌اندازی سریع کانال تلویزیونی


برای انتخاب راه‌اندازی سریع، دکمه ENTER و سپس دکمه ▲/▼ را برای ورود به منوی فرعی فشار دهید، اگر قفل وجود دارد، کلمه عبور را وارد کنید و سپس می‌توانید با سرعت، برخی تنظیمات تلویزیون را به شرح زیر انجام دهید.

بازتنظیم تلویزیون

دکمه MENU را فشار دهید، سپس گزینه SETUP و در انتها RESET را انتخاب نمایید. در منو بعد YES را زده و دکمه OK را فشار دهید.

چگونگی تغییر زمان

۱. در منبع DTV، شما می‌توانید تغییر زمان را با فشار دادن کلید PLAY/PAUSE و در عین حال پخش برنامه آغاز کنید. پیش از آن، باید مطمئن شوید که دستگاه USB وارد شده و کار چک کردن و فعال‌سازی آن انجام شده است.
اگر کلید «PLAY/PAUSE» را در زمانی فشار دهید که دستگاه ذخیره USB وارد نشده، بلافاصله پنجره زیر نمایان می‌شود:
اگر دکمه «PLAY/PAUSE» را در طول چک کردن و آغازسازی دستگاه فشار دهید، پنجره زیر نمایان می‌شود.
اگر دکمه «PLAY/PAUSE» را در طول چک کردن و آغازسازی دستگاه فشار دهید، صفحه برای مدت دو ثانیه سیاه می‌شود. وقتی تلویزیون در حال تغییر زمان است، منوی تغییر زمان نمایان می‌شود.

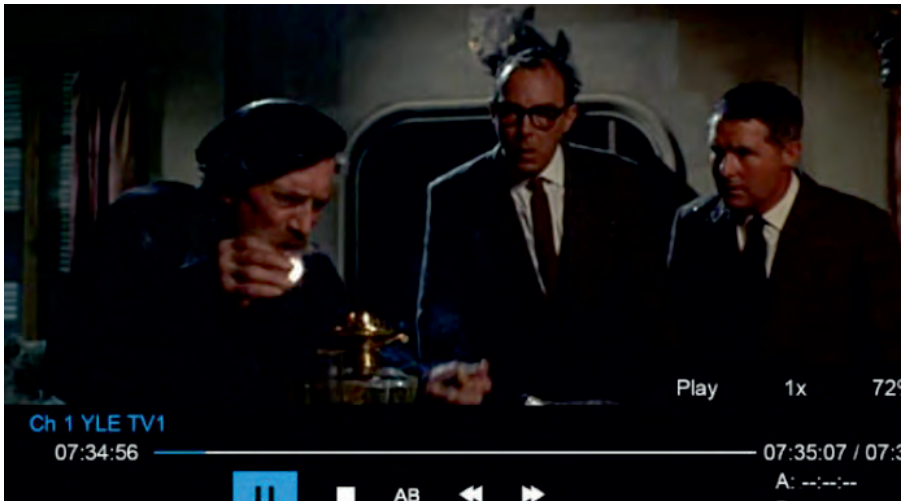


برای تنظیم عدد صدای پیش فرض وقتی صدای پیش فرض در حالت ON است، تلویزیون به طور خودکار عدد صدای پیش فرض را تنظیم خواهد کرد.	۱۰۰	۰ ~ ۱۰۰	صدا
برای تنظیم حالت پیش فرض تصویر وقتی OFF را انتخاب کنید، تنظیمات کاربر ذخیره می شود.	خاموش	خاموش / استاندارد / فیلم / ملایم / کاربر / دینامیک	حالت تصویر
برای تنظیم منبع پیش فرض وقتی تلویزیون روشن است اگر گزینه disable انتخاب شود، پیش فرض تنظیمات کاربر در نظر گرفته خواهد شد.	غیرفعال	غیرفعال سازی همه منابع	روشن بودن منبع
در حالت روشن، اگر گزینه انتخابی disable باشد، تلویزیون به طور خودکار در زمانی که دوشاخه به برق زده شود، روشن می شود. اگر enable انتخاب شده باشد، می‌توانید کنترل از راه دور را روشن کنید و پیش فرض disable خواهد بود.	غیرفعال	غیرفعال / فعال	روشن بودن در حالت آماده باش
اگر گزینه ON انتخاب شود، آنگاه کاربر نمی تواند تلویزیون را اسکن یا جستجو کند. اگر گزینه OFF انتخاب شود، گزینه اسکن کانال فعال است. حالت پیش فرض OFF (خاموش) است.	خاموش	(خاموش/روشن)	قفل اسکن کانال
اگر گزینه ON انتخاب شود، آنگاه نمی توان AS-PECT را تنظیم کرده که قفل شده است.	خاموش	(خاموش/روشن)	قفل ضرب نما
برای استفاده از این تنظیمات، کاربر باید ابتدا حالت هتل را با ON انتخاب کند در غیر این صورت، این گزینه غیر قابل تنظیم خواهد بود. اگر این گزینه بر روی ON باشد آنگاه قفل منابع بعدی فعال خواهد بود. حالت پیش فرض OFF (خاموش) است.	خاموش	(خاموش/روشن)	قفل منبع
این گزینه را انتخاب و دکمه ENTER بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید. حالت هتل به صورت پیش فرض انتخاب می شود.	نامشخص	نامشخص	دکمه ENTER را برای تنظیم شفافیت حالت هتل فشار دهید

مکان

برای انتخاب مکان، دکمه ▲/▼ و سپس دکمه ◀/▶ را برای انتخاب خانه یا فروشگاه و دکمه ENTER را برای تأیید فشار دهید.


حالت هتل

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب حالت هتل و سپس ENTER را برای ورود به منوی فرعی فشار دهید تا به صورت روبرو نمایان شود:

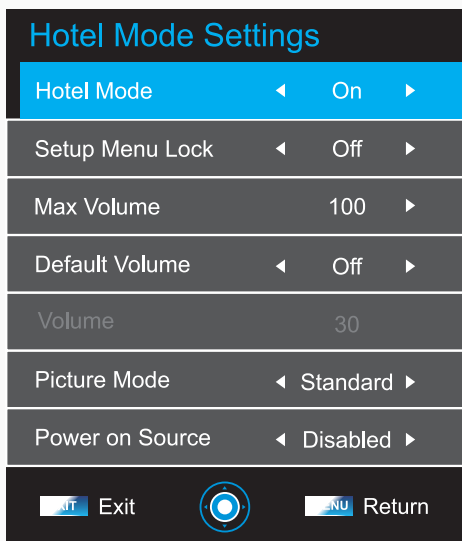

توصیف عملکرد در حالت هتل:

نام کارکرد	حالت	پیش فرض	تکنه
حالت هتل	(خاموش/روشن)	خاموش	اگر ON را تنظیم کنید، کارکردهای بعدی در فهرست فعال یا قابل تنظیم می-شوند و حالت هتل را باز می نماید.
قفل پتل	(خاموش/روشن)	خاموش	اگر ON را تنظیم کنید، صفحه کلید قفل می شود و کاربر دیگر نمی تواند از هیچ یک از دکمه های صفحه کلید استفاده کند. اگر OFF را انتخاب کنید، کل صفحه کلید فعال می شود. حالت پیش فرض خاموش است.
قفل منوی تنظیم	(خاموش/روشن)	خاموش	اگر ON را تنظیم کنید، دکمه منوی اصلی قفل می شود و OSD منوی اصلی بلا استفاده می شود. اگر OFF را تنظیم کنید، منوی اصلی فعال می شود. حالت پیش فرض خاموش است.
حداکثر صدا	۵ ~ ۱۰۰	۱۰۰	این حداکثر عدد صدا را انتخاب می کند. یکی از اعداد ۵ تا ۱۰۰ را در زمان تنظیم صدا انتخاب کنید. عدد صدا نمی تواند بالاتر از تنظیم حداکثر صدا باشد. عدد پیش فرض ۱۰۰ است.
صدای پیش فرض	(خاموش/روشن)	خاموش	برای فعال/غیرفعال ساختن صدای پیش فرض، اگر ON را انتخاب کنید می توانید عدد صدای پیش فرض را تنظیم نمایید. OFF را انتخاب کنید، نمی توانید عدد صدای پیش فرض را تنظیم کنید.

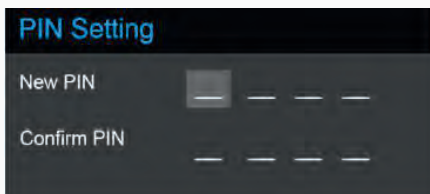

تغییر پین

برای انتخاب کد پین تغییر دکمه ▲/▼ و سپس دکمه ENTER را برای ورود فشار دهید و منوی کد پین تغییر به صورت روبرو نمایان خواهد شد:

کلمه عبور قدیمی را در بخش «Old Password» (کلمه عبور قدیمی) وارد کنید (اگر کلمه عبور قدیمی صحیح نباشد، کلمه عبور اجازه تغییر نخواهد یافت). کلمه عبور جدید را در بخش «New Password» (کلمه عبور جدید) وارد کنید.

مجدداً کلمه عبور جدید را در بخش «Confirm New Password» (کلمه عبور جدید را تأیید کنید)، وارد نمایید. اگر کلمه عبور جدید و تأیید کلمه عبور جدید یکسان باشند، منویی که با موفقیت ارتقا یافته، برای چند ثانیه نمایان می شود و در غیر این صورت منو عبارت عدم هماهنگی کلمه عبور را نمایش می دهد.

CEC

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب CEC و سپس دکمه ◀/▶ را برای انتخاب خاموش یا روشن فشار دهید.

تنظیمات

برای نمایش منوی اصلی، دکمه MENU را فشار دهید. با فشردن ▶/◀ گزینه Setup و دکمه Enter را برای ورود فشار دهید.

۱. برای انتخاب گزینه ای که می خواهید در منوی راه اندازی تنظیم کنید، دکمه ▲/▼ و برای ورود، دکمه ENTER یا دکمه ▶ را فشار دهید.
۲. برای تنظیم، دکمه ◀/▶ یا برای انتخاب، دکمه ▲/▼ را فشار دهید.
۳. پس از پایان تنظیم، دکمه MENU را برای ذخیره و بازگشت به منوی قبلی و دکمه EXIT را برای خروج از کل منو فشار دهید.

تایمر OSD


برای انتخاب تایمر OSD، دکمه ▲/▼ و سپس دکمه ◀/▶ را برای انتخاب (تایمر OSD موجود: ۱۰ ثانیه، ۲۰ ثانیه، ۳۰ ثانیه، ۴۰ ثانیه، ۵۰ ثانیه، ۶۰ ثانیه، خاموش) و دکمه ENTER را برای تأیید فشار دهید.

تایمر خواب

برای انتخاب تایمر خواب، دکمه ▲/▼ و سپس دکمه ◀/▶ را برای انتخاب (تایمر خواب موجود: ۱۵:۰۰، ۳۰:۰۰، ۱:۰۰، ۳۰:۰۰، ۱:۳۰، ۲:۰۰، خاموش) و دکمه ENTER را برای تأیید فشار دهید.


صفحه آبی

برای انتخاب صفحه آبی، دکمه ▲/▼ و سپس دکمه ◀/▶ را برای انتخاب خاموش یا روشن و دکمه ENTER را برای تأیید فشار دهید.

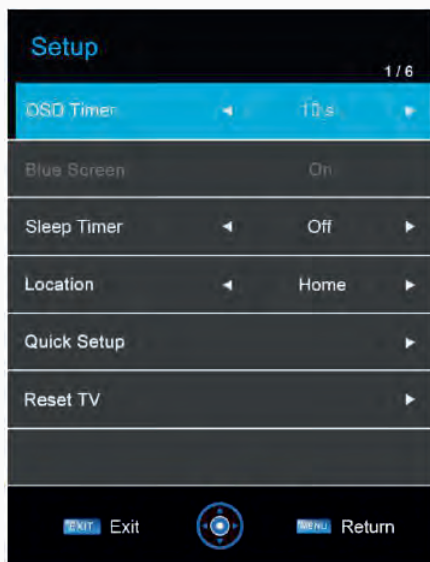


تنظیمات رایانه

برای انتخاب تنظیمات رایانه، دکمه ▲/▼ و سپس دکمه ENTER یا ► را برای ورود منوی فرعی و سپس دکمه ◀/► را برای انتخاب و دکمه ENTER یا ► را برای تأیید فشار دهید (وقتی سیگنال رایانه متصل است).

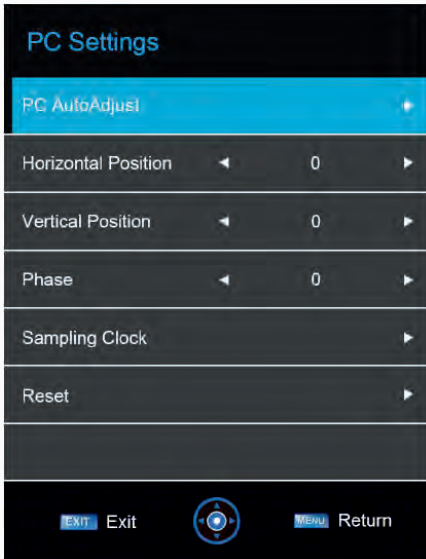

قفل سیستم

برای انتخاب قفل سیستم، دکمه ▲/▼ و سپس دکمه ENTER را برای ورود منوی فرعی یا کلمه عبور «00000» فشار دهید.

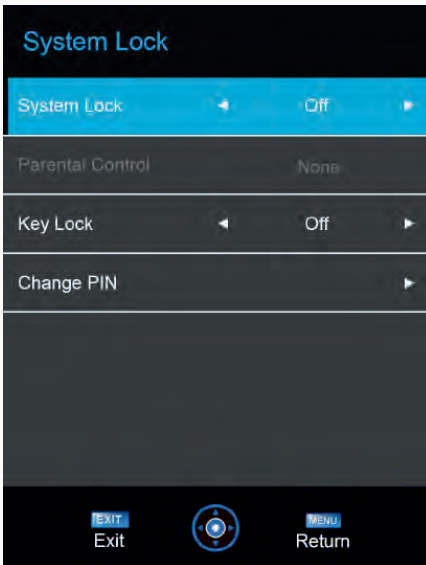


کنترل والدین

برای انتخاب کنترل والدین، دکمه ▲/▼ و سپس دکمه ENTER یا ► را برای ورود منوی فرعی و سپس دکمه ▲/▼ را برای انتخاب رتبه (از ۴ تا ۱۷ یا هیچ) فشار دهید. سپس دکمه ENTER یا ► را برای تأیید فشار دهید.


قفل کلید

برای انتخاب قفل کلید، دکمه ▲/▼ و سپس دکمه ENTER را برای ورود و دکمه ◀/► را برای انتخاب خاموش یا روشن فشار دهید.

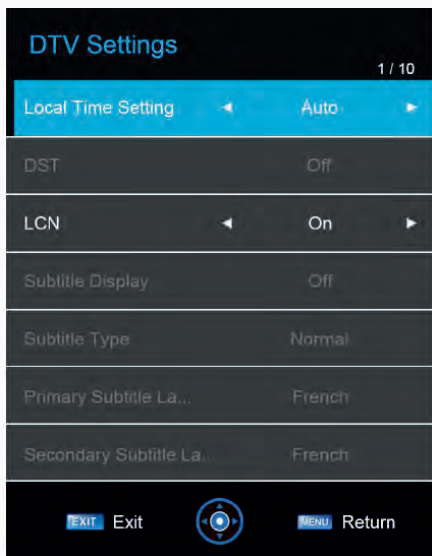

تنظیمات دستی

برای انتخاب DTV، دکمه ▲/▼ و سپس برای ورود به منوی فرعی دکمه ENTER را فشار دهید.
کاربر می‌تواند تنظیمات زمان محلی، LCN، DST، عنوان‌های فرعی و صدا را بر روی این گزینه‌ها انتخاب کند.

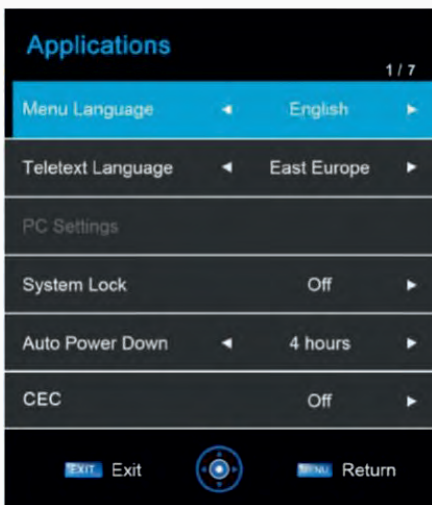

برنامه‌های کاربردی

برای نمایش منوی اصلی، دکمه MENU را فشار دهید.
برای انتخاب برنامه‌های کاربردی Applications در منوی اصلی دکمه Enter یا دکمه ► را برای ورود فشار دهید.
۱. برای انتخاب گزینه‌ای که می‌خواهید در منوی اولویت‌ها تنظیم کنید، دکمه ▲/▼ و برای ورود، دکمه ENTER را فشار دهید.
۲. برای تنظیم، دکمه ◀/▶ و برای انتخاب، دکمه ▲/▼ را فشار دهید.
۳. پس از پایان تنظیم، دکمه MENU را برای ذخیره و بازگشت به منوی قبلی و دکمه EXIT را برای خروج از کل منو فشار دهید.

زبان منو

برای انتخاب زبان منو، دکمه ▲/▼ و سپس دکمه ENTER یا ► را برای ورود منوی فرعی و سپس دکمه ◀/▶ را برای انتخاب و دکمه ENTER یا ► را برای تأیید فشار دهید.

زبان تله تکست

برای انتخاب زبان تله تکست، دکمه ▲/▼ و سپس دکمه ENTER یا ► را برای ورود منوی فرعی و سپس دکمه ◀/▶ را برای انتخاب و دکمه ENTER یا ► را برای تأیید فشار دهید.

کشور


دکمه ▲/▼ را برای انتخاب کشور و سپس دکمه ◀/▶ را برای انتخاب منطقه ای که در آن حضور دارید، فشار دهید.



تنظیم خودکار


دکمه ▲/▼ را برای انتخاب تنظیم خودکار و سپس دکمه ENTER را برای ورود فشار دهید (وقتی قفل سیستم روشن است، لطفاً کد PIN را وارد کنید تا از حالت قفل خارج شود).

صفحه جستجوی خودکار را باز کنید و برای شروع اسکن، دکمه ENTER را فشار دهید.

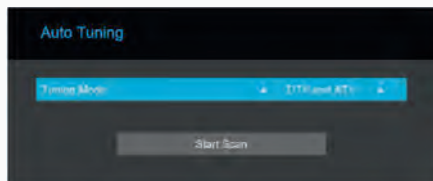

تنظیم دستی ATV

برای انتخاب تنظیم دستی ATV، دکمه ▲/▼ و سپس برای شروع اسکن دکمه ENTER را فشار دهید.

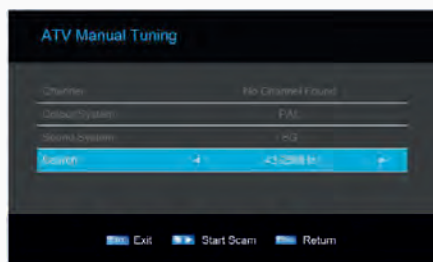

تنظیم دستی DTV

برای انتخاب تنظیم دستی DTV، دکمه ▲/▼ و سپس برای شروع اسکن دکمه ENTER را فشار دهید.



خروجی صوتی دیجیتال

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب ورودی صدای دیجیتال، دکمه ENTER را برای ورود و دکمه ▲/▼ را برای انتخاب فشار دهید. حالات موجود: OFF, PCM, AUTO, SPDIF

توصیف صوتی

دکمه ENTER یا دکمه ► را برای ورود به منو در منبع DTV فشار دهید. می توانید توصیف صوتی را باز کرده و سطح ترکیبی آن را تنظیم نمایید.

سپس دکمه ENTER یا دکمه ► را برای ورود و دکمه ▲/▼ را برای تنظیم فشار دهید و سپس برای بازگشت مستقیم به منوی قبلی، دکمه MENU را فشار دهید.

ویرایش کانال

برای انتخاب و ویرایش کانال channel edit دکمه ▲/▼ و سپس دکمه ENTER را برای نمایش کانال انتخابی فشار دهید. منوی زیر نمایش داده می شود.


شرح کلیدهای اصلی:

- دکمه قرمز را برای حذف کانال انتخابی فشار دهید.
- دکمه سبز را برای حرکت به کانال های پایین فشار دهید.
- دکمه زرد را برای قفل کردن کانال فشار دهید.
- دکمه آبی را برای پریدن از کانال انتخابی فشار دهید.
- دکمه FAV را برای تنظیم نکات دلخواه کانال ها فشار دهید.
- دکمه CH +/- را برای تغییر صفحه فشار دهید.

کانال


برای نمایش منوی اصلی، دکمه MENU را فشار دهید. برای انتخاب کانال CHANNEL در منوی اصلی دکمه ▲/▼ و سپس برای ورود، دکمه ENTER را فشار دهید.

1. برای انتخاب گزینه ای که می خواهید در منوی برنامه های کاربردی تنظیم کنید، دکمه ▲/▼ و برای ورود، دکمه ENTER را فشار دهید.
2. برای تنظیم، دکمه ▲/▼ و برای انتخاب، دکمه ▲/▼ را فشار دهید. برای انتخاب منوی فرعی، دکمه ENTER را فشار دهید.
3. پس از پایان تنظیم، دکمه MENU را برای ذخیره و بازگشت به منوی قبلی و دکمه EXIT را برای خروج از کل منو فشار دهید.

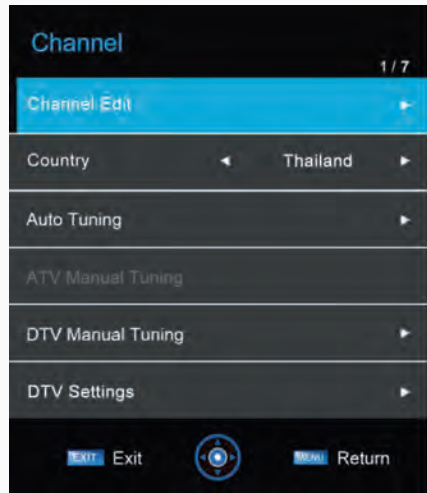

منوی صدا


برای نمایش منوی اصلی، دکمه MENU را فشار دهید.
برای انتخاب صدا SOUND در منوی اصلی دکمه $\blacktriangle/\blacktriangleright$ و سپس برای ورود، دکمه ENTER را فشار دهید

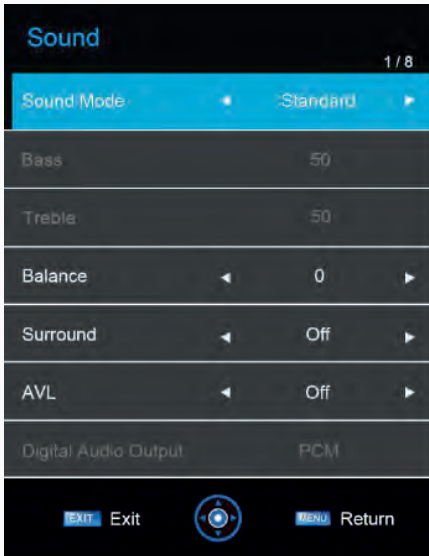

۱. برای انتخاب گزینه ای که می خواهید در منوی صدا تنظیم کنید، دکمه $\blacktriangle/\blacktriangleright$ و برای ورود، دکمه ENTER را فشار دهید.
۲. برای تنظیم، دکمه $\blacktriangle/\blacktriangleright$ و یا برای انتخاب، دکمه $\blacktriangle/\blacktriangleright$ را فشار دهید. برای انتخاب منوی فرعی، دکمه ENTER را فشار دهید.
۳. پس از پایان تنظیم، دکمه MENU را برای ذخیره و بازگشت به منوی قبلی و دکمه EXIT را برای خروج از کل منو فشار دهید.

حالت صدا

برای انتخاب حالت صدا SOUND Mode دکمه $\blacktriangle/\blacktriangleright$ و سپس دکمه ENTER را برای ورود و دکمه $\blacktriangle/\blacktriangleright$ را برای انتخاب فشار دهید (حالت های موجود برای صدا: کاربر، استاندارد، موسیقی، فیلم).
وقتی صدا در حالت کاربر باشد، می توانید عدد صدای بم، صدای زیر، متعادل و EQ را تغییر دهید.
نکته: شما می توانید برای تغییر مستقیم حالت صدا، دکمه P-MODE بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.



صدای بم (باس)

دکمه $\blacktriangle/\blacktriangleright$ را برای انتخاب صدای بم، دکمه ENTER یا دکمه \blacktriangleright را برای ورود و دکمه $\blacktriangle/\blacktriangleright$ را برای تنظیم فشار دهید. تنظیم تنها در حالت کاربر قابل انجام است. برای بازگشت مستقیم به منوی قبلی، دکمه MENU را فشار دهید.

صدای زیر

دکمه $\blacktriangle/\blacktriangleright$ را برای انتخاب صدای زیر، دکمه ENTER یا دکمه \blacktriangleright را برای ورود و دکمه $\blacktriangle/\blacktriangleright$ را برای تنظیم فشار دهید. تنظیم تنها در حالت کاربر قابل انجام است. برای بازگشت مستقیم به منوی قبلی، دکمه MENU را فشار دهید.

AVL

دکمه $\blacktriangle/\blacktriangleright$ را برای انتخاب صدای AVL، دکمه ENTER را برای ورود و دکمه $\blacktriangle/\blacktriangleright$ را برای حالت روشن یا خاموش فشار دهید.

صدای متعادل

دکمه $\blacktriangle/\blacktriangleright$ را برای انتخاب صدای متعادل، دکمه ENTER یا دکمه \blacktriangleright را برای ورود و دکمه $\blacktriangle/\blacktriangleright$ را برای تنظیم فشار دهید. تنظیم تنها در حالت کاربر قابل انجام است. برای بازگشت مستقیم به منوی قبلی، دکمه MENU را فشار دهید.

صدای پیرامونی

دکمه $\blacktriangle/\blacktriangleright$ را برای انتخاب صدای پیرامونی، دکمه ENTER یا دکمه \blacktriangleright را برای ورود و دکمه $\blacktriangle/\blacktriangleright$ را برای تنظیم فشار دهید. تنظیم تنها در حالت کاربر قابل انجام است. برای بازگشت مستقیم به منوی قبلی، دکمه MENU را فشار دهید.

کنتراست

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب کنتراست، دکمه ENTER را برای ورود و دکمه ►/◀ را برای تنظیم فشار دهید. سپس، برای بازگشت مستقیم به منوی قبلی، دکمه MENU را فشار دهید.

درخشانی

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب درخشانی، دکمه ENTER را برای ورود و دکمه ►/◀ را برای تنظیم فشار دهید. سپس، برای بازگشت مستقیم به منوی قبلی، دکمه MENU را فشار دهید.

رنگ

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب رنگ، دکمه ENTER را برای ورود و دکمه ►/◀ را برای تنظیم فشار دهید. سپس، برای بازگشت مستقیم به منوی قبلی، دکمه MENU را فشار دهید.

سایه رنگ

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب سایه رنگ، دکمه ENTER را برای ورود و دکمه ►/◀ را برای تنظیم فشار دهید. سپس، برای بازگشت مستقیم به منوی قبلی، دکمه MENU را فشار دهید.

شفافیت

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب شفافیت، دکمه ENTER را برای ورود و دکمه ►/◀ را برای تنظیم فشار دهید. سپس، برای بازگشت مستقیم به منوی قبلی، دکمه MENU را فشار دهید.

افزایش دهنده کنتراست

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب افزایش دهنده کنتراست، دکمه ENTER را برای ورود و دکمه ►/◀ را برای تنظیم فشار دهید. سپس، برای بازگشت مستقیم به منوی قبلی، دکمه MENU را فشار دهید.

دمای رنگ

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب دمای رنگ، دکمه ENTER را برای ورود و دکمه ►/◀ را برای تنظیم فشار دهید. سپس، برای بازگشت مستقیم به منوی قبلی، دکمه MENU را فشار دهید.

DNR

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب DNR، دکمه ENTER را برای ورود و دکمه ►/◀ را برای تنظیم فشار دهید. سپس، برای بازگشت مستقیم به منوی قبلی، دکمه MENU را فشار دهید.

نما

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب نما، دکمه ENTER را برای ورود و دکمه ►/◀ را برای تنظیم فشار دهید. سپس، برای بازگشت مستقیم به منوی قبلی، دکمه MENU را فشار دهید.


حالات موجود: خودکار، ۳ × ۴، عرض، Super Live

نکته: شما می‌توانید برای تغییر مستقیم حالت نما، دکمه ASPECT بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.




Auto

منوی اصلی

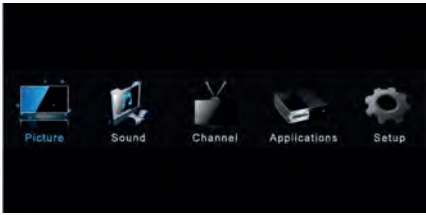


- برای نمایش منوی اصلی OSD، دکمه MENU را فشار دهید.
- برای انتخاب منویی که می خواهید، دکمه ▲/▼ را فشار دهید.
- برای ورود به منوی فرعی، دکمه ENTER یا دکمه ► را فشار دهید.
- برای انتخاب گزینه ها، دکمه ▲/▼ را فشار داده و برای ورود به منوی فرعی دکمه ENTER و سپس دکمه ▲/► را برای تنظیم عدد و دکمه ◀/► را برای انتخاب در منوی فرعی فشار دهید.
- می توانید برای ذخیره کردن و بازگشت به منوی قبلی، دکمه MENU و دکمه EXIT را برای خروج از کل منو فشار دهید.

منوی تصویر

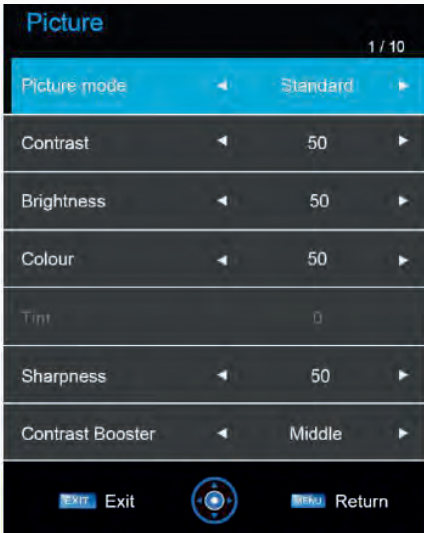

- برای نمایش منوی اصلی، دکمه MENU را فشار دهید.
- برای انتخاب تصویر Picture در منوی اصلی دکمه ▲/▼ و سپس برای ورود، دکمه ENTER را فشار دهید.
- ۱. برای انتخاب گزینه ای که می خواهید در منوی تصویر تنظیم کنید، دکمه ▲/▼ و برای ورود، دکمه ENTER یا دکمه ► را فشار دهید.
- ۲. برای تنظیم، دکمه ◀/► و برای انتخاب، دکمه ▲/▼ را فشار دهید.
- برای انتخاب منوی فرعی، دکمه ENTER را فشار دهید.
- ۳. پس از پایان تنظیم، دکمه ENTER را برای ذخیره و بازگشت به منوی قبلی و دکمه EXIT را برای خروج از کل منو فشار دهید.

حالت تصویر



- برای انتخاب حالت تصویر Picture Mode دکمه ▲/▼ و سپس دکمه ENTER را برای ورود و دکمه ◀/► را برای انتخاب فشار دهید (حالت-های موجود برای تصویر: کاربر، دینامیک، استاندارد، ملایم).
- شما تنها می توانید عدد درخشانی، کنتراست، وضوح و رنگ را در زمانی که تصاویر در حالت کاربر است، تغییر دهید.
- نکته: شما می توانید برای تغییر مستقیم حالت تصویر، دکمه P-MODE بر روی دستگاه کنترل از راه دور را بارها و بارها فشار دهید.

حالت تنظیم



نوع اسکن

کاربر می تواند با فشار دادن دکمه **◀/▶** انتخاب کند. اسکن کامل/جستجوی شبکه.



فرکانس

این گزینه تنها در جستجوی شبکه فعال است. کاربر می تواند با فشار دادن کلیدهای شماره دار فرکانس را تنظیم کند یا از جستجوی خودکار فرکانس استفاده نماید.

انتخاب منبع ورودی


برای نمایش فهرست منبع ورودی، دکمه SOURCE را فشار دهید. برای انتخاب منبع ورودی که می خواهید تماشا کنید، دکمه **◀/▶** را فشار دهید. برای ورود به منبع ورودی، دکمه ENTER را فشار دهید.



بهره برداری از تلویزیون و راه اندازی سیستم

راه اندازی سریع

وقتی برای نخستین مرتبه تلویزیون خود را روشن می کنید، می توانید منویی را مشاهده کنید که شما را برای برخی تنظیمات ساده راهنمایی می کند.

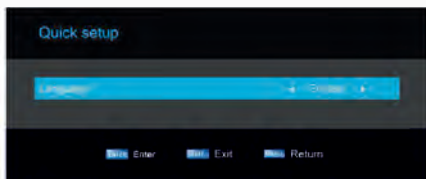

۱. زبان

کاربر می تواند با فشار دادن دکمه $\blacktriangle/\blacktriangleright$ زبان OSD را انتخاب کند. دکمه ENTER را برای ورود به صفحه بعد فشار دهید.




۲. کشور

کاربر می تواند با فشار دادن دکمه $\blacktriangle/\blacktriangleright$ کشور را انتخاب کند. دکمه ENTER را برای ورود به صفحه بعد فشار دهید.




۳. مکان

برای انتخاب مکان، دکمه $\blacktriangle/\blacktriangledown$ و سپس دکمه $\blacktriangle/\blacktriangleright$ را برای انتخاب خانه یا فروشگاه و دکمه ENTER را برای تأیید فشار دهید.

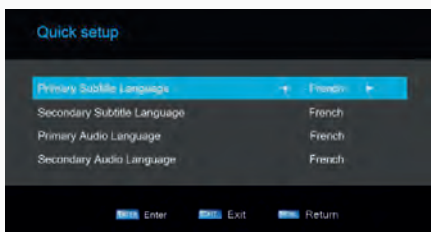

۴. تنظیمات عنوان های فرعی و زبان صوتی



برای انتخاب زبان، دکمه $\blacktriangle/\blacktriangledown$ را فشار دهید و سپس با فشار دادن دکمه $\blacktriangle/\blacktriangleright$ گزینه ها را انتخاب کنید. کاربر می تواند زبان اولیه یا ثانویه و زبان صوتی اولیه یا ثانویه را در این گزینه ها انتخاب کند. دکمه ENTER را برای ورود به صفحه بعد فشار دهید.

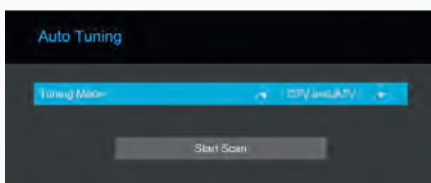

۵. تنظیم خودکار

کاربر می تواند با فشار دادن دکمه $\blacktriangle/\blacktriangleright$ انتخاب کند. اگر DTV را با کابل راه اندازی می نمایید، می توانید برای جستجوی کانال، منوی روبرو را دنبال کنید.

جک ورودی HDMI

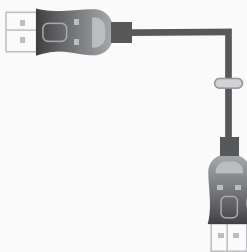

HDMI OUTPUT DEVICE

اتصال به منبع سیگنال AV خارجی HDMI

طبق شکل روبرو، منبع سیگنال HDMI را به جک HDMI در پینل عقب متصل کنید.

پس از اتصال، تلویزیون و منبع خارجی سیگنال AV را روشن کنید. دکمه SOURCE را فشار دهید و با دکمه های تعیین جهت، حالت HDMI را انتخاب کنید و سپس برای تأیید دکمه ENTER را فشار دهید.

HDMI نمایانگر سیگنال های صوتی و تصویری است و معمولاً تصویر با کیفیت برتر را به صورت مجزا یا ترکیبی ارائه می کند.



اتصال به ورودی سیگنال تلویزیون

کابل سیگنال تلویزیون (کابل آنتن) را به جک ورودی آنتن در پشت دستگاه وصل کنید تا بتوانید برنامه های تلویزیون را دریافت کنید. پس از اتصال، دستگاه را روشن کنید. سپس دکمه SOURCE را برای انتخاب ATV یا DTV فشار داده و انتخاب برنامه را اجرا کنید.

جک ورودی آنتن
Antenna Input Jack



TV Signal Input

اتصالات سیستم

کابل برق را تا زمانی که سایر اتصالات انجام نشده اند، وصل نکنید. مطمئن شوید که کابل های رنگی را در زمان اتصال کابل های صوت و تصویر مشاهده کرده اید.



← به پریز دیواری

اتصال به منبع تغذیه برق

۱. کابل برق را به درستی و همان صورتی که نشان داده شده است وصل نمایید.
۲. دکمه POWER دستگاه تلویزیون LED را برای روشن کردن تلویزیون فشار دهید. نشانگر پیل جلویی به رنگ آبی تغییر می کند.

اتصال به منبع سیگنال AV خارجی

از کابل صوتی و تصویری برای اتصال جک های ورودی به پین عقب دستگاه به منبع سیگنال AV خارجی استفاده کنید. دستگاه و منبع سیگنال AV خارجی را به جک های مربوطه با کابل S-Video متصل کنید. مطمئن شوید که کابل های رنگی را در زمان اتصال کابل های صوت و تصویر مشاهده کرده اید. پس از اتصال، دستگاه و منبع سیگنال AV خارجی را روشن کنید. دکمه SOURCE را فشار دهید و با دکمه های تعیین جهت، حالت AV را انتخاب کنید و سپس برای تأیید دکمه ENTER را فشار دهید.

جک های ورودی صوتی L/R می توانند در هر دو حالت ترکیبی استفاده شوند.



اتصال به منبع سیگنال AV خارجی Y/Pb/Pr

از کابل های صوت و تصویر برای اتصال جک های ورودی Y/Pb/Pr در پین عقب تلویزیون به منبع خروجی سیگنال AV استفاده کنید. پس از اتصال، تلویزیون و منبع خارجی سیگنال AV را روشن کنید. دکمه SOURCE را فشار دهید و با دکمه های تعیین جهت، حالت Y/Pb/Pr را انتخاب کنید و سپس برای تأیید دکمه ENTER را فشار دهید.

کنترل‌ها و اتصالات




صفحه کلید روی دستگاه

۱. POWER : دکمه خاموش و روشن
۲. SOURCE : نمایش فهرست منابع ورودی
۳. MENU : نمایش منوی اصلی OSD
۴. VOL + : افزایش سطح صدا
۵. VOL - : کاهش سطح صدا
۶. P + : حرکت به کانال بالاتر
۷. P - : حرکت به کانال پایین تر
۸. OK : تایید فرامین مورد نظر

نکته: ممکن است برخی از موارد ۸ گانه‌ی بالا، نسبت به نوع مدل دستگاه تغییر یابد.

روشن با LED سبز نشان داده می‌شود.
خاموش (آماده باش) با LED قرمز نشان داده می‌شود.

پورت‌های خروجی و ورودی دستگاه

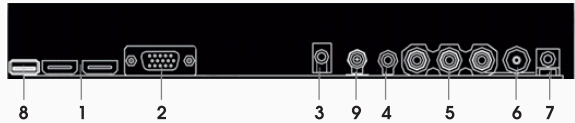

نکته: تعداد و یا برخی موارد مربوط به پورت‌های خروجی و ورودی دستگاه ممکن است نسبت به نوع مدل دستگاه تغییر یابد.

۱. HDMI Input Jack < اتصال برای سیگنال HDMI.

۲. VGA

۳. PC Audio Input Jack

۴. Y/Pb/Pr Input Jack < اتصال برای ورودی Y/Pb/Pr

۵. AV Input Jacks < اتصال برای ورودی سیگنال AV

۶. Antenna Input Jack < اتصال به آنتن خارجی برای دریافت برنامه ADV/DTV در حالت ATV/DTV

۷. HEADPHONE < اتصال هدفون

۸. USB < پورت USB میتواند برای ضبط یا پخش برنامه‌های DTV ضبط شده بر روی این تلویزیون استفاده شود. همچنین، میتوان از این پورت برای پخش فیلمها، مشاهده عکسها یا گوش دادن به موسیقی استفاده کرد. برخی فایلها به دلیل محدودیت مجوز قابل خواندن نیستند. از این پورت تلویزیون برای شارژ تلفن همراه خود استفاده نکنید. این کار می‌تواند به تلویزیون شما آسیب وارد کند.

۹. Coax / Optical < خروجی کواکسیال/ اپتیکال

هشدارهای مهم ایمنی

- همواره به هنگام استفاده از تلویزیون مراقب باشید. برای کاهش ریسک آتش سوزی، شوک الکتریکی و دیگر آسیب ها، این هشدارهای ایمنی را هنگام نصب، استفاده و تعمیر تلویزیون خود در ذهن داشته باشید.
- این دستورالعمل را خوانده و در جایی امن نگه دارید.
- به همه هشدارها توجه کنید.
- از همه دستورالعمل ها پیروی کنید.
- از این دستگاه در نزدیکی آب استفاده نکنید.
- راه منافذ هوا را مسدود نکنید.
- دستگاه را طبق دستورالعمل تولیدکننده نصب نمایید.
- دستگاه را در نزدیکی منابع حرارتی مانند رادیاتور، دستگاه های گرماساز، بخاری یا دیگر تجهیزاتی که گرما تولید می کنند (مانند آمپلی فایرها) قرار ندهید.
- سیم برق را در برابر زیر پا قرار گرفتن یا وارد شدن فشار به دوشاخه آن، مخصوصا در محل اتصال به پریزها و نقطه ای که از تلویزیون خارج می شوند، محافظت کنید.
- تنها از لوازم جانبی مشخص شده توسط تولیدکننده استفاده نمایید.
- تنها از قفسه چرخدار، پایه، سه پایه، قلاب، یا میز مشخص شده توسط تولیدکننده یا فروخته شده همراه با تلویزیون استفاده نمایید.
- وقتی از قفسه چرخدار استفاده می کنید، به هنگام حرکت میز و دستگاه مراقبت باشید تا در اثر سقوط باعث جراحت نشوند.
- در زمان صاعقه، طوفان یا زمانی که برای مدتی طولانی استفاده نمی کنید، تلویزیون را از برق بکشید.
- تمام خدمات تعمیرات را به سرویس کاران مجرب واگذار نمایید.
- سرویسکاری زمانی مورد نیاز است که تلویزیون به هر دلیلی آسیب دیده، مانند آسیب به سیم یا دوشاخه برق، ریخته شدن مایعات یا سقوط اشیای دیگری بر روی دستگاه، زمانی که تلویزیون در معرض باران یا رطوبت قرار گرفته، تلویزیون به صورت عادی کار نمی کند یا سقوط کرده است.
- تنها با یک پارچه عاری از هر گونه گرک دستگاه را تمیز نمایید.




لوازم جانبی



دفترچه راهنمای کاربران



کنترل از راه دور



دو عدد باتری AAA



- از آسیب‌هایی که می‌توانند منجر به حریق یا شوک‌های خطرناک شوند پرهیز کنید.
- این دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.
- خطر شوک الکتریکی. دستگاه را باز نکنید.



ریسک شوک الکتریکی « باز نکنید »
هشدار: برای کاهش ریسک شوک الکتریکی، روش (یا محفظه پشتی) را باز نکنید. داخل محفظه هیچ قطعه‌ای وجود ندارد که توسط کاربر قابل تنظیم باشد. برای دریافت خدمات به پرسنل خدماتی ماهر مراجعه فرمایید.



این دستورالعمل‌های خدماتی فقط باید توسط پرسنل خدماتی واجد شرایط مورد استفاده قرار گیرد. برای کاهش خطر شوک الکتریکی، غیر از دستورالعمل‌های عملیاتی که در این دفترچه بیان شده است، هیچ کار تعمیراتی دیگری را روی دستگاه انجام ندهید، مگر اینکه تخصص آنرا داشته باشید.



پایه همراه فقط باید برای همین توویزیون استفاده شود. استفاده از این پایه برای دستگاه‌های دیگر ممکن است منجر به عدم تعادل و صدمه دیدن دستگاه گردد.

این نماد نشان دهنده هشدار به کاربر، و وجود ولتاژ خطرناک در محصول است و می‌تواند ریسک شوک الکتریکی را برای افراد به همراه داشته باشد.



این نماد نشان دهنده هشدار به کاربر در رابطه با وجود دستورالعمل‌های راه اندازی و نگهداری (خدماتی) مهمی است که در راهنمای دستگاه آمده است.



هشدار

- این دستگاه نباید در معرض ترشح یا نشست آب قرار بگیرد. اشیاء حاوی مایعات مانند گلدان را نباید روی دستگاه قرار داد.
- این یک محصول کلاس B است. در محیط داخلی، این محصول می‌تواند باعث ایجاد اختلال رادیویی شود که در این حالت کاربر باید تدابیر کافی را اتخاذ نماید.
- برای کاهش خطر آتش سوزی و شوک الکتریکی، این محصول را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.

این راهنما را با دقت بخوانید و آن را برای ارجاعات آتی نگه دارید.



خوش آمدید

تبریک! اکنون شما مالک یکی از تلویزیون‌های پیشرفته با وضوح تصویر بالا هستید. به منظور این که بتوانید این تلویزیون را تا حد امکان به آسانی راه‌اندازی کنید، مایل هستیم شما را با خصوصیات و کارکردهای این محصول ویژه آشنا سازیم. لطفاً این راهنما را با دقت بخوانید و آن را برای ارجاعات آتی در مکانی امن نگه دارید. از شما سپاس‌گزاریم و امیدواریم از این محصول لذت ببرید.

دستورالعمل‌های ایمنی

تذکر FCC

این دستگاه تست شده و منطبق با محدودیت‌های دستگاه‌های کلاس B طبق بخش ۱۵ قوانین FCC است. این محدودیت‌ها برای ارایه‌ی صیانت معقول در برابر اختلالات مضر در محیط خانه و همچنین در یک محیط تجاری، صنعتی و کسب و کار طراحی شده‌اند. این دستگاه می‌تواند انرژی فرکانس رادیویی تولید کند و اگر منطبق با دستورالعمل‌ها نصب نشود، می‌تواند باعث اختلالات مضر در ارتباطات رادیویی گردد. اگر این دستگاه باعث اختلالات مضر در دریافت رادیو و تلویزیون شود - که می‌تواند با خاموش و روشن کردن آن مشخص شود - از کاربر خواسته می‌شود با یکی از روش‌های زیر، اختلالات را اصلاح کند:

- تغییر جهت یا تغییر مکان آنتن گیرنده.
- افزایش فاصله میان دستگاه و گیرنده.
- اتصال دستگاه به پریز متفاوت با پریزی که گیرنده به آن وصل شده است.
- مشاوره با فروشنده یا یک تکنسین مجرب رادیو و تلویزیون برای دریافت کمک.
- اتصال به سیستم غیرمرکزی نیازمند استفاده از کابل‌های اتصال به زمین است.

فهرست مطالب

برنامه های کاربردی	۱۵	دستورالعمل های ایمنی	۲
زبان منو	۱۵	احتیاط	۲
زبان تله تکست	۱۵	هشدارهای مهم ایمنی	۴
تنظیمات رایانه	۱۶	لوازم جانبی	۴
قفل سیستم	۱۶	کنترل و اتصالات	۵
کنترل والدین	۱۶	بورت های ورودی و خروجی دستگاه	۵
قفل کلید	۱۶	اتصالات سیستم	۶
تغییر پین	۱۷	اتصال به منبع تغذیه برق	۶
CEC	۱۷	اتصال به منبع سیگنال AV خارجی	۶
تنظیمات	۱۷	اتصال به منبع سیگنال AV خارجی Y/Pb/Pr	۶
تایمر OSD	۱۷	اتصال به منبع سیگنال AV خارجی HDMI	۷
صفحه آبی	۱۷	اتصال به ورودی سیگنال تلویزیون	۷
تایمر خواب	۱۷	بهره برداری از تلویزیون و راه اندازی سیستم	۸
مکان	۱۷	راه اندازی خودکار	۸
حالت هتل	۱۸	انتخاب منبع ورودی	۹
راه اندازی سریع	۲۰	منوی اصلی	۱۰
بازتنظیم تلویزیون	۲۰	منوی تصویر	۱۰
چگونگی تغییر زمان	۲۰	کنتراست	۱۱
بهره برداری از رسانه	۲۱	درخشانی	۱۱
عکس	۲۱	رنگ	۱۱
فیلم	۲۲	سایه رنگ	۱۱
موسیقی	۲۲	شفافیت	۱۱
عیب یابی	۲۳	افزایش دهنده کنتراست	۱۱
		دمای رنگ	۱۱
		DNR	۱۱
		منوی صدا	۱۲
		حالت صدا	۱۲
		صدای بم (باس)	۱۲
		صدای زیر	۱۲
		صدای متعادل	۱۲
		صدای پیرامونی	۱۲
		AVL	۱۲
		خروجی صوتی دیجیتال	۱۳
		توصیف صوتی	۱۳
		کانال	۱۳
		ویرایش کانال	۱۳
		کشور	۱۴
		نوع DTV	۱۴
		تنظیم خودکار	۱۴
		تنظیم دستی DTV و ATV	۱۴
		تنظیمات دستی	۱۶

Zelmond
TV

هوادار
چشمان تو

Zelmond TV

دفترچه‌ی راهنمای
تلویزیون زلموند

LED TV
(Basic)

Lifeware
2020

